Toplam Fosfor
Total Phosphorus

Tüptest® 41

- Pipet kullanımının tek kullanımlık pipet uçları ile yapılması, pipet temizliği ve reaktiflerin kontaminasyonu ile ilgili muhtemel hatalardan kaçınmak için tavsiye edilir.
- Numuneyi bekletmeden analiz ediniz.

1.
5 mL numuneyi tüpe ilave edip karıştırınız

2.
P-1 reaktifinden 1 doz ilave ediniz

3.
Tüpün kağanı sıkıca kapatarak karıştırınız

4.
120 °C | 30 dk. termoreaktörde tutunuz

5. 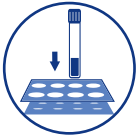
Oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakınız
*suyla soğutma yapmayınız

6.
P-2 reaktifinden 0.25 mL ilave ediniz ve tüpün kapağını kapatarak karıştırınız

7.
P-3 reaktifinden 1 doz ilave ediniz

8.
Tüpün kağanı sıkıca kapatıp tamamen çözününceye kadar karıştırınız

9.
5 dakika beklenildikten sonra tüp temiz bir bez ile temizleyiniz

10.
Cihazınızda okuma işlemini yapınız

matriks KİMYA

0.05-1.5 mg/L PO_4-P

Uygulama ayrıntıları için ***prosedürü inceleyiniz.***